

베이직 시리즈(샌드블라스터) - 연마재 및 에어 분사불량

1. 고장 증상

연마재와 에어가 분사되지 않거나 분사력이 약함.


2. 원인

필터 카트리지의 수명이 다한 것입니다.

3. 해결 방법

다음의 방법으로 필터 카트리지를 교체합니다. (동영상 : 베이직 시리즈(샌드블라스터) - 연마재 및 에어 분사불량)

1) 탱크 하단의 링 부위를 누른 상태에서 호스를 분리합니다.

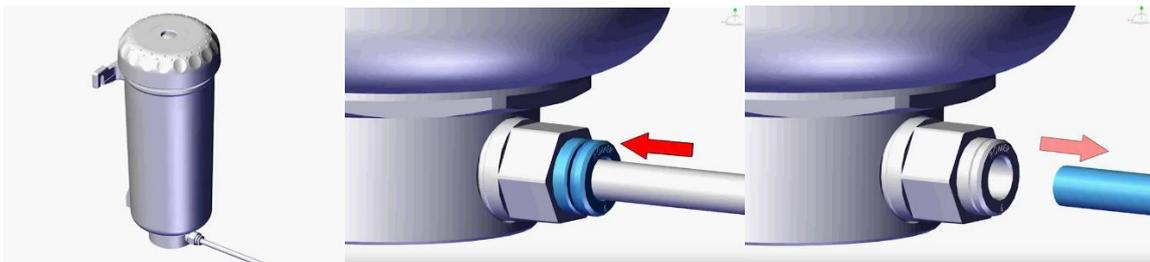

2) 수명이 다한 기존의 필터 카트리지를 스패너를 이용하여 반시계 방향으로 돌린 후, 잡아 당겨서 제거합니다.



3) 새 필터 카트리지로 교체합니다. 조립은 분해의 역순으로 진행합니다.